
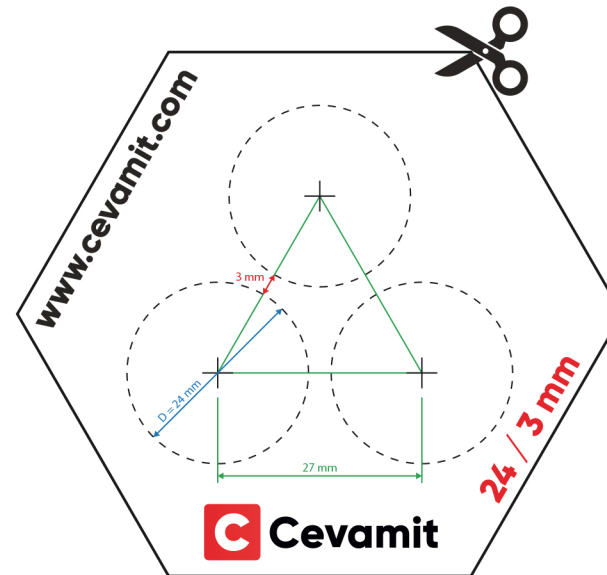
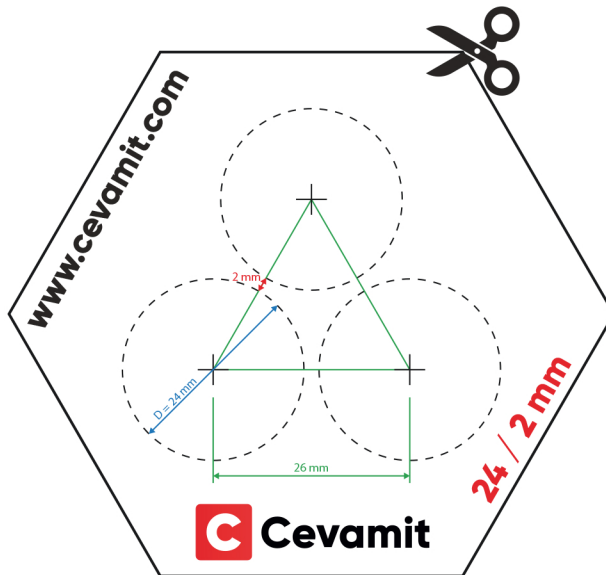
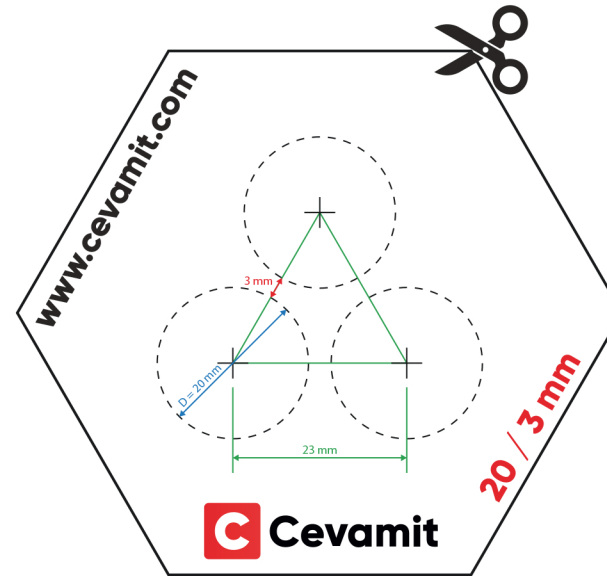


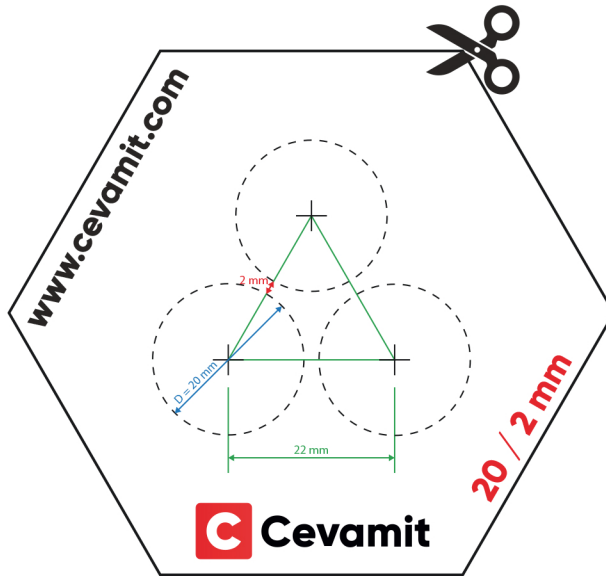

Instructions d'utilisation du gabarit de perçage pour foret de 20/24 mm

Le gabarit de perçage permet de créer une ouverture de la forme et de la taille appropriées pour l'installation du Cevamit.

1. Sélectionnez le gabarit approprié

Le PDF joint contient 4 modèles de gabarit différents. Sélectionnez le modèle correspondant au diamètre du foret que vous allez utiliser.

2. Positionnez le gabarit

Découpez le gabarit sélectionné et placez-le à l'endroit où vous souhaitez créer l'ouverture.

3. Marquez les points de perçage

À l'aide d'un marqueur ou d'un spray, marquez les 3 points de perçage à travers le gabarit.

4. Percez 3 trous

Percez les 3 trous aux endroits marqués.

5. Reliez les trous

À l'aide du même foret, retirez progressivement le matériau entre les différents trous jusqu'à obtenir une seule ouverture continue correspondant à la forme du gabarit.

Du béton peut ensuite être coulé dans l'ouverture ainsi préparée.

Important : L'ouverture doit avoir une taille et une profondeur suffisantes ainsi que la forme appropriée afin de permettre l'installation correcte du Cevamit.

Important – impression du gabarit

Le gabarit doit être imprimé à l'échelle 1:1 sur une page entière. Lors de l'impression, ne modifiez ni l'échelle ni la taille et n'utilisez pas l'option d'ajustement à la page.

Après impression, le gabarit doit correspondre aux dimensions réelles indiquées dans le PDF.

