
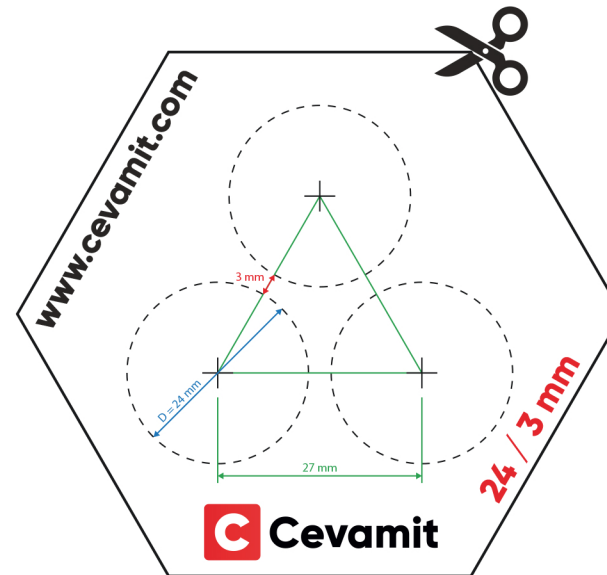
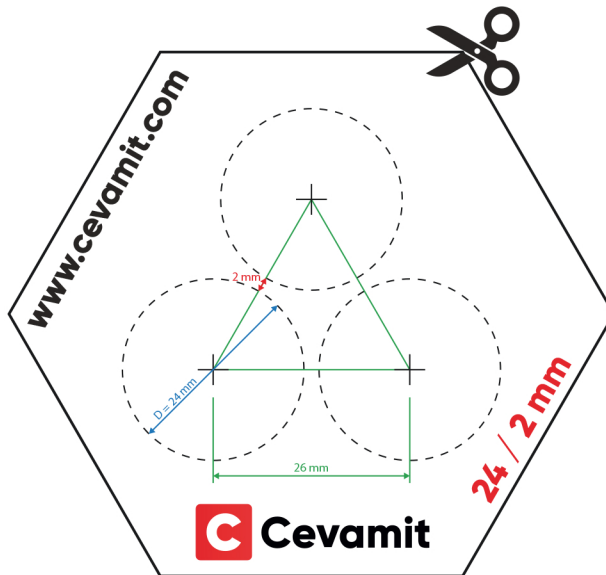
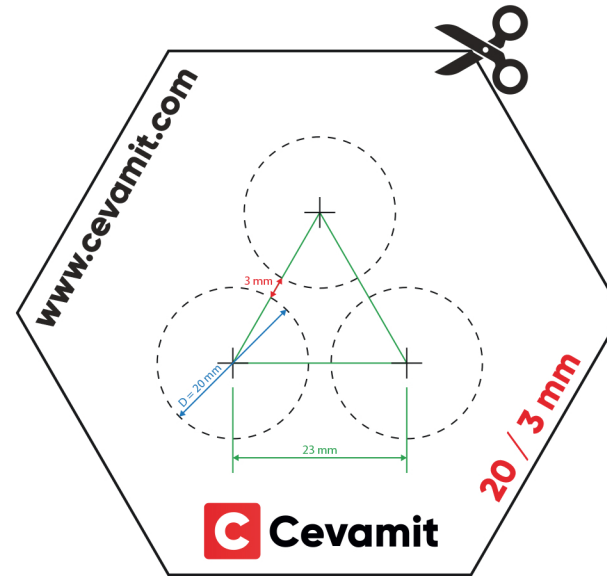


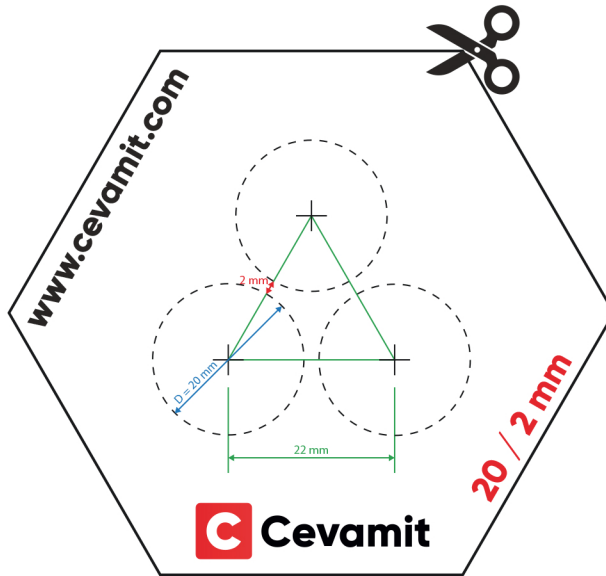

Istruzioni per l'utilizzo della dima di foratura per punte da 20/24 mm

Il PDF allegato contiene 4 diversi modelli di dima. Selezionare il modello in base al diametro della punta che si intende utilizzare.

2. Posizionare la dima

Ritagliare la dima selezionata e posizzionarla nel punto in cui si desidera creare l'apertura.

3. Segnare i punti di foratura

Con un pennarello o uno spray, segnare attraverso la dima i 3 punti di foratura.

4. Praticare 3 fori

Praticare tutti e 3 i fori nei punti contrassegnati.

5. Collegare i fori

Utilizzando la stessa punta, rimuovere gradualmente il materiale tra i singoli fori fino a creare un'unica apertura continua della forma della dima.

Successivamente, nell'apertura preparata è possibile versare il calcestruzzo.

Importante: L'apertura deve avere dimensioni e profondità sufficienti e la forma corretta per consentire una corretta installazione di Cevamit.

Importante - stampa della dima

La dima deve essere stampata in scala 1:1 e su una pagina intera. Durante la stampa non modificare la scala o le dimensioni e non utilizzare l'opzione di adattamento alla pagina. Dopo la stampa, la dima deve corrispondere alle dimensioni effettive indicate nel PDF.

