
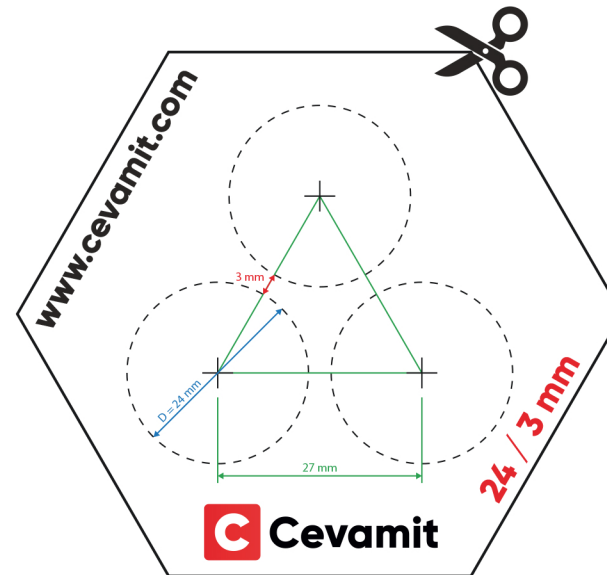
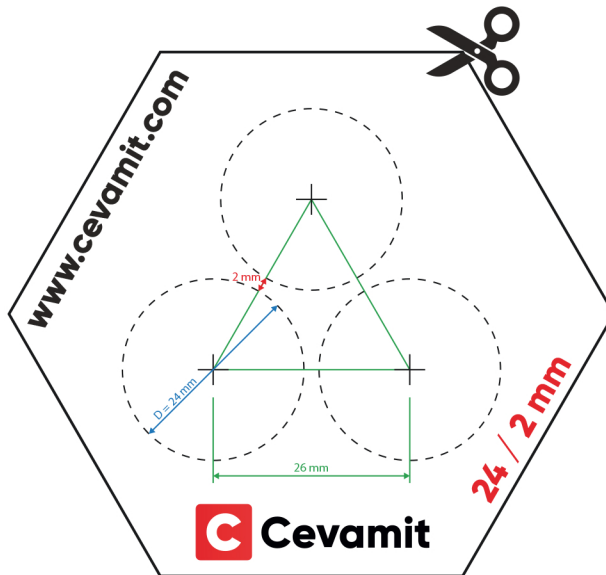
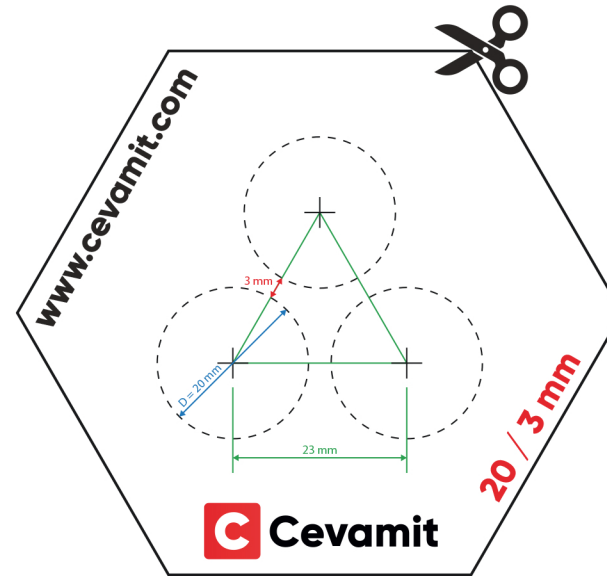


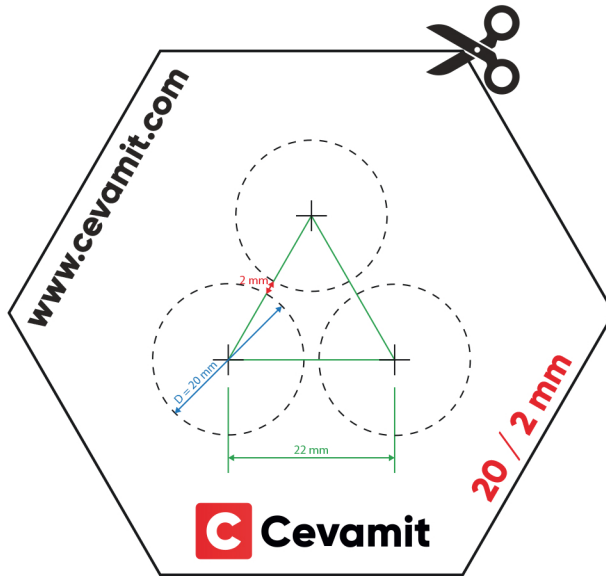

Instrucciones de uso de la plantilla de perforación para brocas de 20/24 mm

La plantilla de perforación sirve para crear un orificio con la forma y el tamaño adecuados para la instalación de Cevamit.

1. Seleccione la plantilla adecuada

En el PDF adjunto hay 4 modelos diferentes de plantilla. Seleccione el modelo según el diámetro de la broca que vaya a utilizar.

2. Coloque la plantilla

Recorte la plantilla seleccionada y colóquela en el lugar donde desea crear el orificio.

3. Marque los puntos de perforación

Con un rotulador o spray, marque a través de la plantilla los 3 puntos de perforación.

4. Perfore 3 orificios

Perfore los 3 orificios en los puntos marcados.

5. Una los orificios

Utilizando la misma broca, retire progresivamente el material entre los orificios hasta crear un único orificio continuo con la forma de la plantilla.

A continuación, se puede verter hormigón en el orificio preparado.

Importante: El orificio debe tener el tamaño, la profundidad y la forma adecuados para poder instalar Cevamit correctamente.

Importante – impresión de la plantilla

La plantilla debe imprimirse a escala 1:1 y ocupando toda la página. Al imprimir, no cambie la escala ni el tamaño y no utilice la opción de ajustar a la página. Una vez impresa, la plantilla debe corresponder a las dimensiones reales indicadas en el PDF.

