
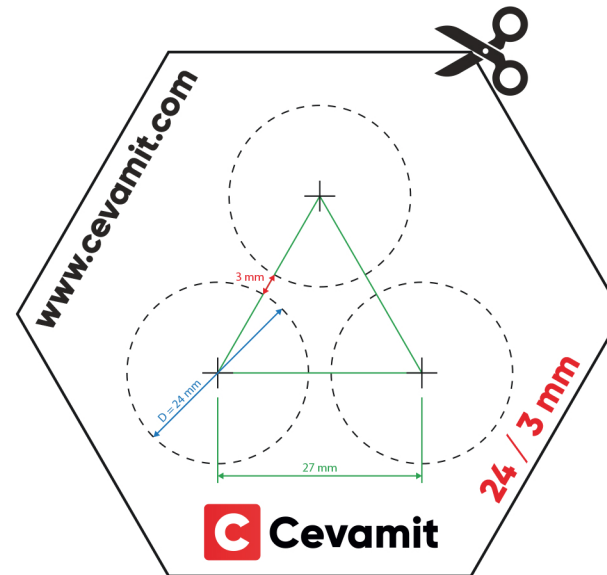
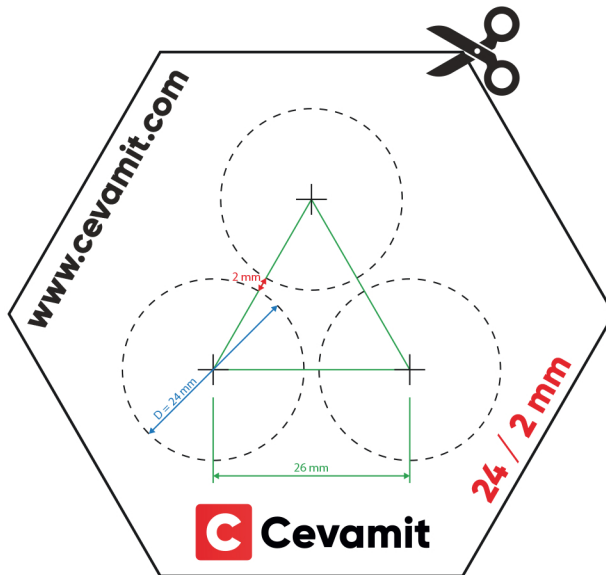
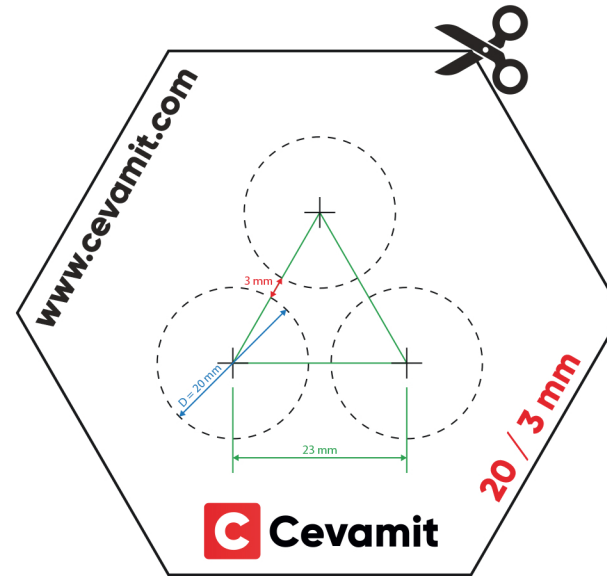


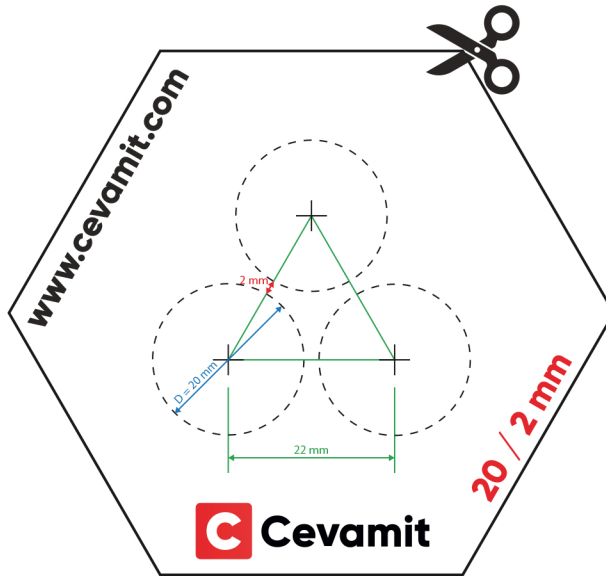

Fúrási sablon használati útmutató 20/24 mm-es fúrószárhoz

A fúrási sablon a Cevamit megfelelő alakú és méretű beépítési nyílásának kialakítására szolgál.

1. Válassza ki a megfelelő sablont

A mellékelt PDF-ben 4 különböző sablonminta található. Válassza ki a használni kívánt fúrószár átmérőjének megfelelő mintát.

2. Helyezze fel a sablont

Vágja ki a kiválasztott sablont, és helyezze arra a helyre, ahol a nyílást ki szeretné alakítani.

3. Jelölje meg a fúrási pontokat

Filctollal vagy spray-vel jelölje meg a sablonon keresztül a 3 fúrási pontot.

4. Fúrjon 3 lyukat

Fúrja ki mindhárom lyukat a megjelölt helyeken.

5. Kösse össze a lyukakat

Ugyanazzal a fúrószárral fokozatosan távolítsa el az anyagot a lyukak között, amíg egyetlen, a sablon alakjának megfelelő összefüggő nyílás nem jön létre.

Az így előkészített nyílásba ezután betont lehet önteni.

Fontos: A nyílásnak megfelelő méretűnek, mélységűnek és alakúnak kell lennie ahhoz, hogy a Cevamit megfelelően beépíthető legyen.

Fontos – a sablon nyomtatása

A sablont 1:1 méretarányban, teljes oldalas méretben kell kinyomtatni. Nyomtatáskor ne módosítsa a méretarányt, a méretet, és ne használja az oldalhoz igazítás funkciót. Nyomtatás után a sablonnak meg kell felelnie a PDF-ben megadott tényleges méreteknak.

