
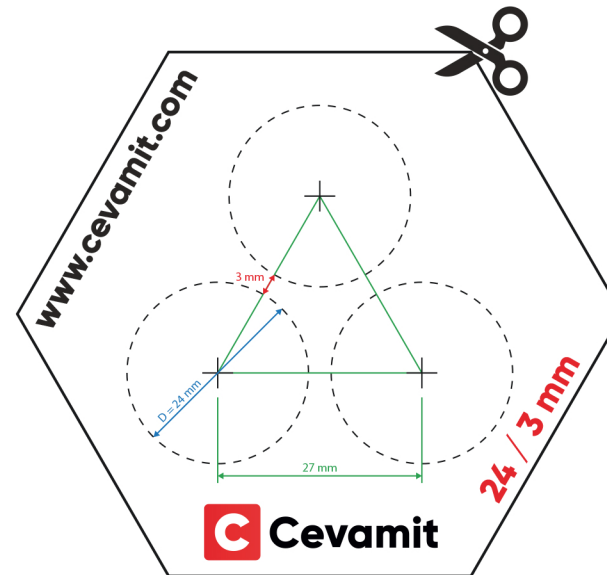
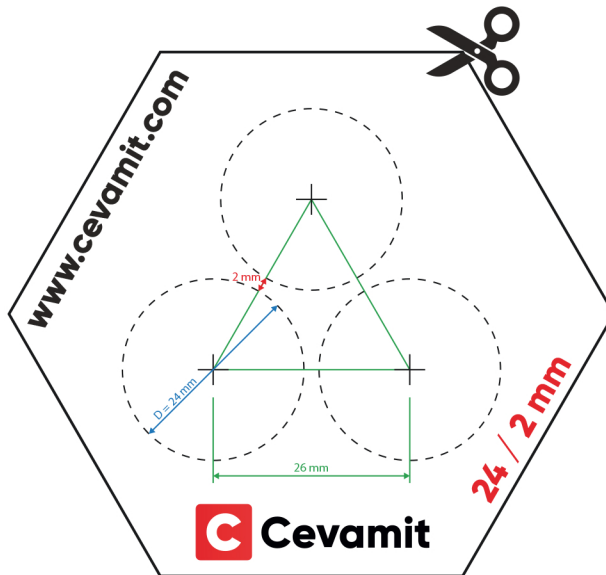
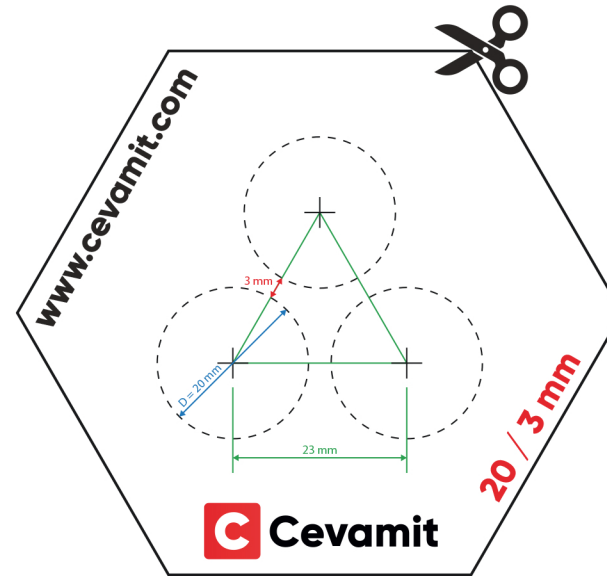


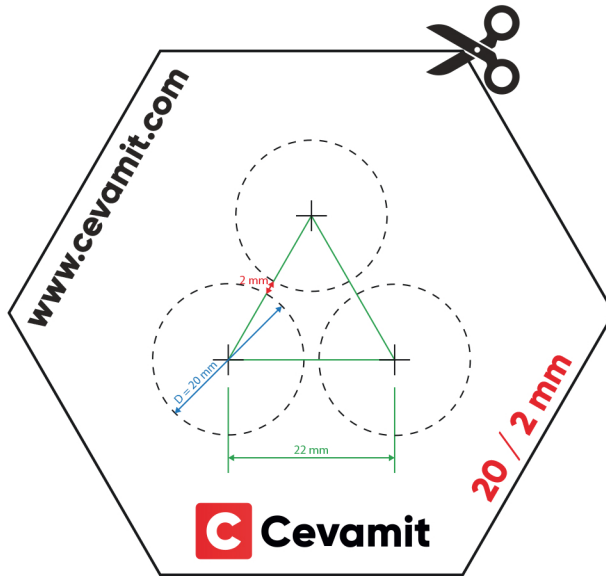

Anleitung zur Verwendung der Bohrschablone für 20/24-mm-Bohrer

Die Bohrschablone dient zur Herstellung einer Öffnung in der richtigen Form und Größe für die Installation von Cevamit.

1. Wählen Sie die richtige Schablone

Die beigefügte PDF-Datei enthält 4 verschiedene Schablonen. Wählen Sie die Schablone entsprechend dem Durchmesser des verwendeten Bohrers.

2. Schablone anlegen

Schneiden Sie die ausgewählte Schablone aus und legen Sie sie an die Stelle, an der die Öffnung hergestellt werden soll.

3. Bohrstellen markieren

Markieren Sie mit einem Filzstift oder Spray durch die Schablone die 3 Bohrstellen.

4. 3 Löcher bohren

Bohren Sie alle 3 Löcher an den markierten Stellen.

5. Löcher verbinden

Entfernen Sie mit demselben Bohrer schrittweise das Material zwischen den einzelnen Löchern, bis eine zusammenhängende Öffnung entsprechend der Form der Schablone entsteht

In die vorbereitete Öffnung kann anschließend Beton eingefüllt werden.

Wichtig: Die Öffnung muss ausreichend groß und tief sein und die richtige Form haben, damit Cevamit ordnungsgemäß installiert werden kann.

Wichtig – Drucken der Schablone

Die Schablone muss im Maßstab 1:1 auf eine ganze Seite gedruckt werden. Ändern Sie beim Drucken weder den Maßstab noch die Größe und verwenden Sie keine Anpassung an die Seitengröße. Nach dem Ausdruck muss die Schablone den tatsächlichen Abmessungen in der PDF-Datei entsprechen.

