
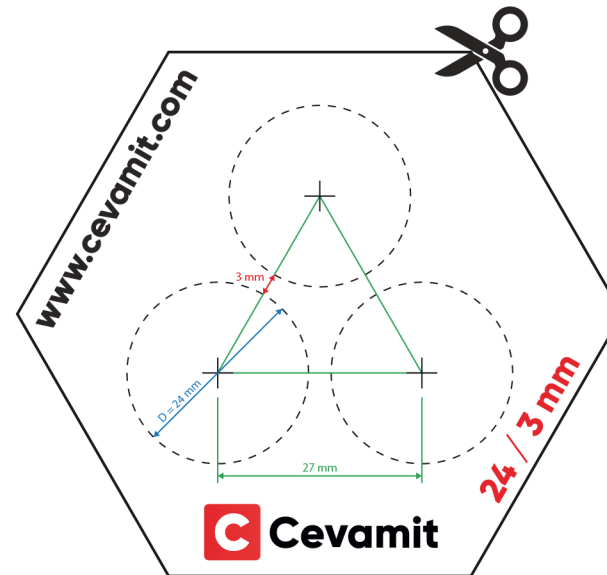
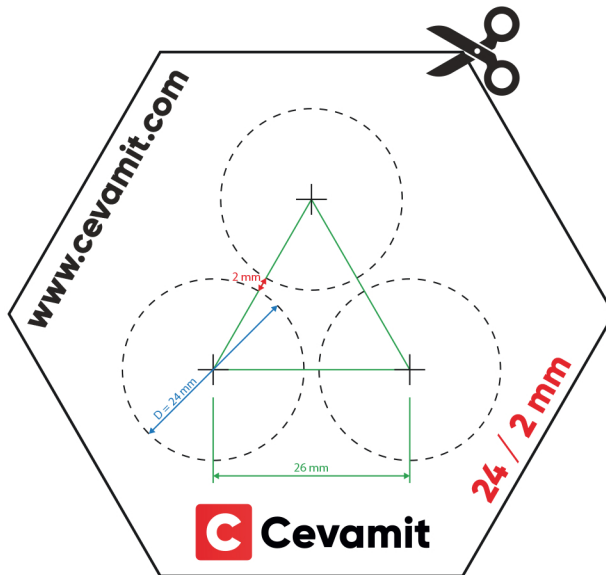
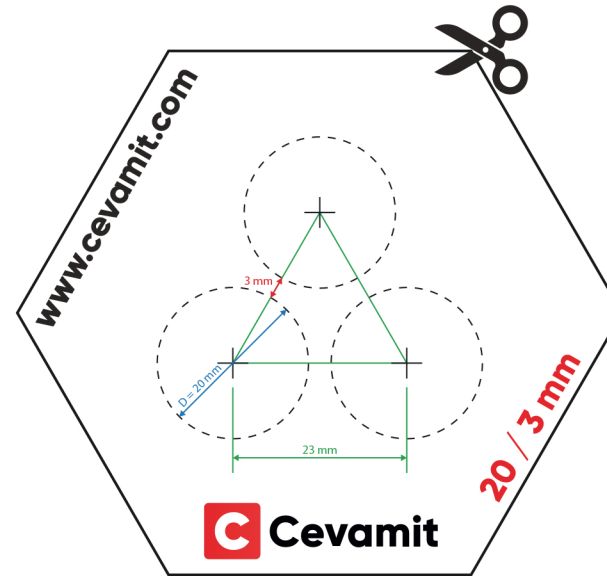


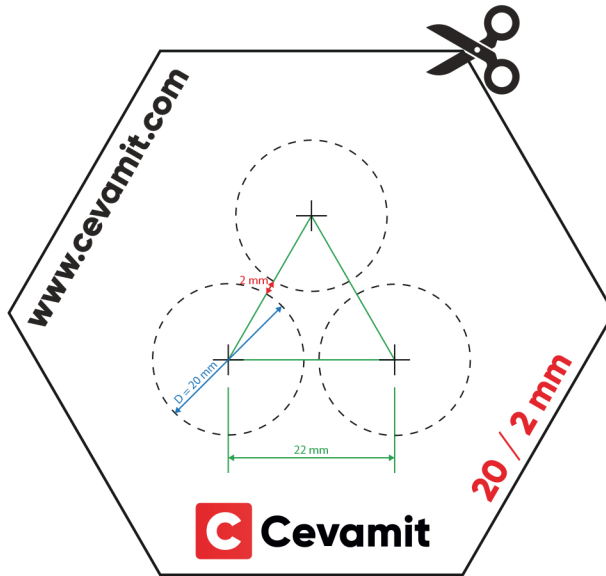

Návod k použití vrtací šablony pro vrták 20/24mm

Vrtací šablona slouží k vytvoření otvoru správného tvaru a velikosti pro instalaci Cevamitu.

1. Vyberte správnou šablonu

V přiloženém PDF jsou 4 různé vzory šablony.

Vyberte vzor podle průměru vrtáku, který budete používat.

2. Přiložte šablonu

Vystříhněte vybranou šablonu a přiložte ji na místo, kde chcete vytvořit otvor.

3. Označte místa pro vrtání

Pomocí fixu nebo spreje označte přes šablonu 3 místa pro vrtání.

4. Vyvrtejte 3 otvory

Vyvrtejte všechny 3 otvory podle označených míst.

5. Otvory propojte

Pomocí stejného vrtáku postupně odvrťujte materiál mezi jednotlivými otvory, dokud nevznikne jeden souvislý otvor podle tvaru šablony.

Do takto připraveného otvoru lze následně nalít beton.

Důležité: Otvor musí mít dostatečnou velikost, hloubku a správný tvar, aby bylo možné Cevamit správně instalovat.

Důležité – tisk šablony

Šablonu je nutné vytisknout v měřítku 1:1 na celou stránku.

Při tisku neměňte měřítko, velikost ani přizpůsobení stránky. Po vytištění musí šablona odpovídat skutečným rozměrům uvedeným v PDF.

